


## Cách vẽ, cách đọc bản vẽ (Thực tế)

Bài trước đã giải thích về những kiến thức cơ bản liên quan đến bản vẽ và một số từ ngữ thông dụng. Bài này sẽ tổng hợp về một số điểm cần lưu ý để vẽ một bản vẽ để nhìn trên bản vẽ thực tế.



### Ví dụ sử dụng các loại đường nét

• Giải thích về ví dụ sử dụng các đường nét đã giới thiệu trong bài trước trên bản vẽ thực tế.

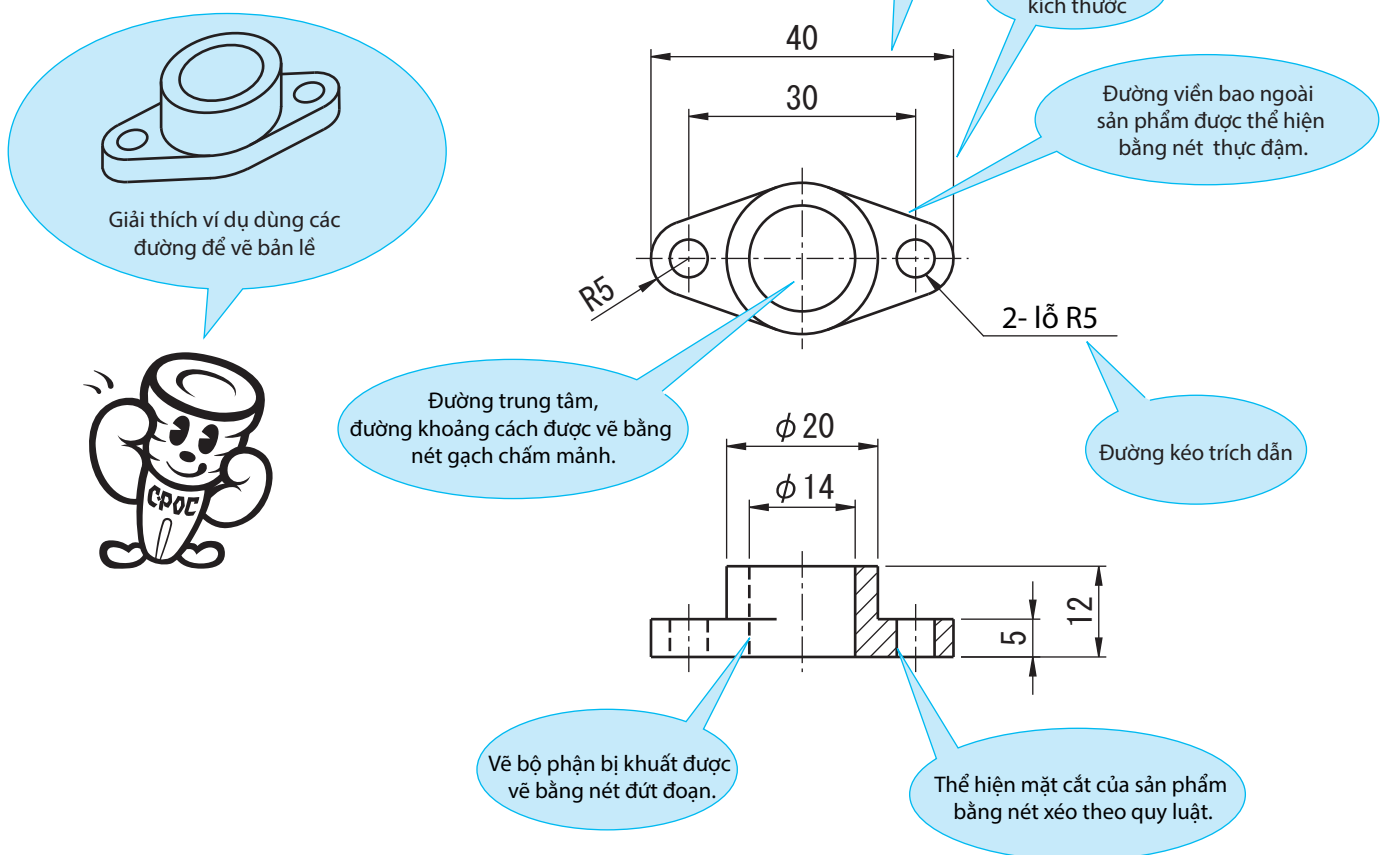

### Mách nhỏ

Khi ghi kích thước có thể sử dụng các loại kí hiệu dưới đây ở hai đầu đường kích thước. Ngoài trường hợp như hình bên phải thì cần thống nhất về cách kí hiệu ở hai đầu trong toàn bộ bản vẽ.

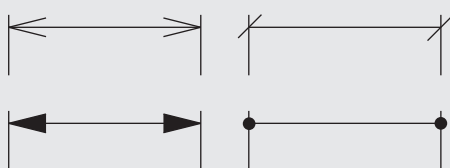


Trong trường hợp khe trên các đường gióng kích thước hẹp không đủ chỗ để kí hiệu mũi tên có thể thay thế bằng chấm đen tròn hoặc gạch chéo.

## Cách vẽ, cách đọc bản vẽ (Thực tế)

### Khi thực hiện bản vẽ hình dạng khác biệt

Dưới đây là tổng hợp một số điểm khi thực hiện vẽ bản vẽ hình dạng khác biệt thường xuyên sử dụng trong gia công kim loại tấm

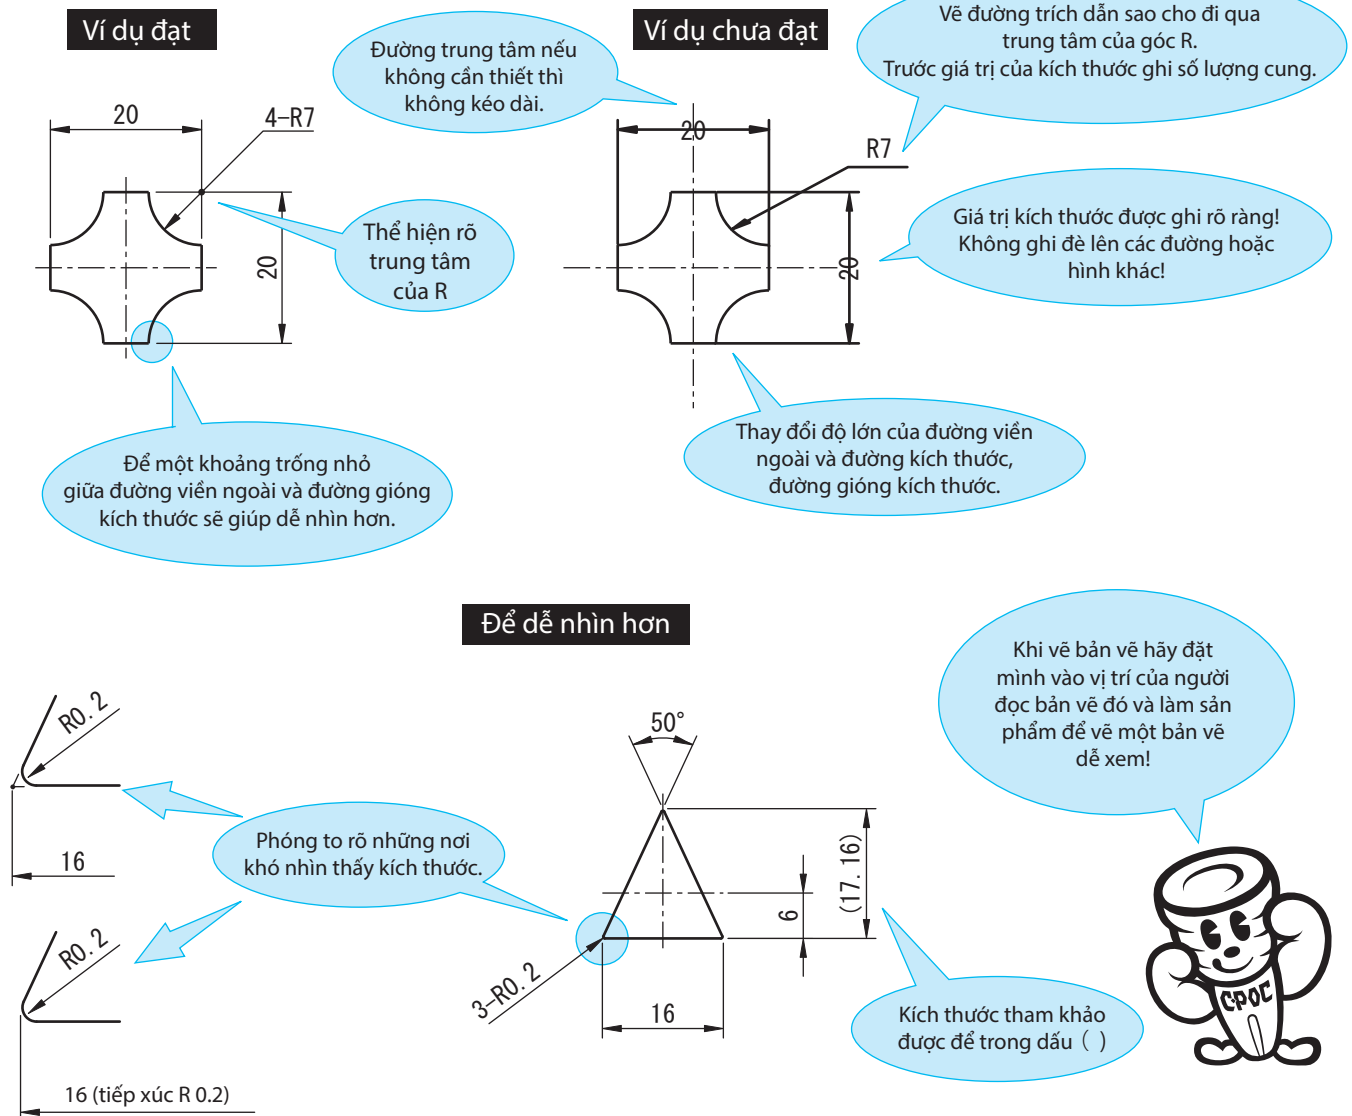

### Tổng hợp - Để vẽ được một bản vẽ dễ nhìn

1. Vẽ bản vẽ có độ linh hoạt, các đường biên thể hiện viền ngoài của vật, đường ghi kích thước... được phân biệt rõ ràng.
2. Thể hiện rõ những nội dung cần thiết, không vẽ các nội dung không cần thiết.
3. Sau khi hoàn thành bản vẽ, đặt mình vào vị trí của một người đọc bản vẽ để thực tế làm sản phẩm để chỉnh sửa lại.
4. Tạo một bản vẽ đơn giản, tránh những cách thể hiện có thể gây hiểu lầm.

**CONIC CO., LTD.**

Trung Tâm Vẽ khuôn

10-5 Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta - gun, Okayama, 709-4321, Japan

Email: tools@conic.co.jp URL: <http://www.conic.co.jp/>